

Отпугиватель комаров ThermoCELL. Инструкция по эксплуатации


Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования прибора!



1. Извлеките пластину ThermoCELL из упаковки. Действие одной пластины длится около 4 часов. По мере расходования активного компонента цвет пластины постепенно будет меняться с голубого на белый.



2. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении «OFF» (Выкл.). Поместите пластину под решетку прибора. Для того чтобы заменить использованную пластину, необходимо выключить прибор и подождать, пока он остынет. Затем вынуть использованную пластину и заменить ее новой.

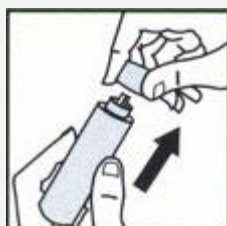

3. Откройте крышку, расположенную в нижней части прибора, и снимите колпачок с газового картриджа.



4. Вставьте картридж в отверстие внизу прибора. Внимание: убедитесь в том, что он правильно установлен, поворачивая его по часовой стрелке до упора. Наденьте на прибор крышку. Если прибор не работает, это может быть вызвано отсутствием газа в картридже или неправильной его установкой. Уровень оставшегося в картридже газа можно определить визуально (в вертикальном положении сквозь прорезь с обратной стороны прибора). Если картридж закончился, его необходимо заменить. Время работы на одном газовом картридже ThermoCELL составляет около 12 часов.



5. Переместите выключатель в позицию «ON» (Вкл.). Газ начнет поступать к нагревательному элементу.



6. Через 5-10 секунд несколько раз нажмите кнопку пьезоподжига «START» (Пуск).



7. Прибор начал работать, если индикатор, расположенный в верхней части прибора, светится оранжевым светом. Если индикатор не светится, проверьте положение выключателя (должен быть в положении «ON») и повторите п. 6. Если и после прибор не начал работать, необходимо перевести выключатель положение «OFF», проверить правильность установки газового картриджа и его заполнение. Если картридж пуст, замените его и повторите пункты 5 и 6.



8. Внимание! При работе прибора защитная решетка нагревается! Допускается появление небольшого количества пара во время работы прибора. По окончании использования переведите выключатель в положение «OFF» (Выкл.) и дождитесь, пока прибор полностью остынет.